

INSTALLATION MAINTENANCE

Pendant with Stem Suspension avec Tige

0

0a

INSTALL FIXTURE ACCORDING TO STANDARDS FOR
WEIGHT REQUIREMENTS
INSTALLATION DU PRODUIT SELON LES STANDARDS
ET EN FONCTION DU POIDS:

1 ARM / BRAS ~ 20.0 LBS (9 KG)

3 ARM / BRAS ~ 50.0 LBS (23 KG)

5 ARM / BRAS ~ 75.0 LBS (34 KG)


0b

FIXTURE TO BE INSTALLED BY CERTIFIED ELECTRICIAN ONLY
CE LUMINAIRE DOIT ÊTRE UNIQUEMENT INSTALLÉ PAR
UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ


0c

IF NECESSARY THE ARMS OF THE FIXTURE CAN BE ASSEMBLED
ON A TABLE TOP AND THEN MOUNTED
SI NÉCESSAIRE, LES BRAS PEUVENT ÊTRE PRÉASSEMBLÉS
SUR UNE TABLE AVANT D'ÊTRE INSTALLÉS.


1

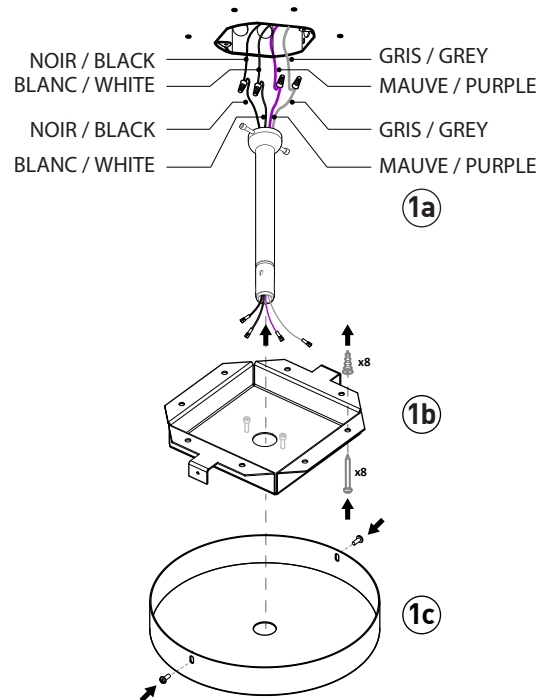

2

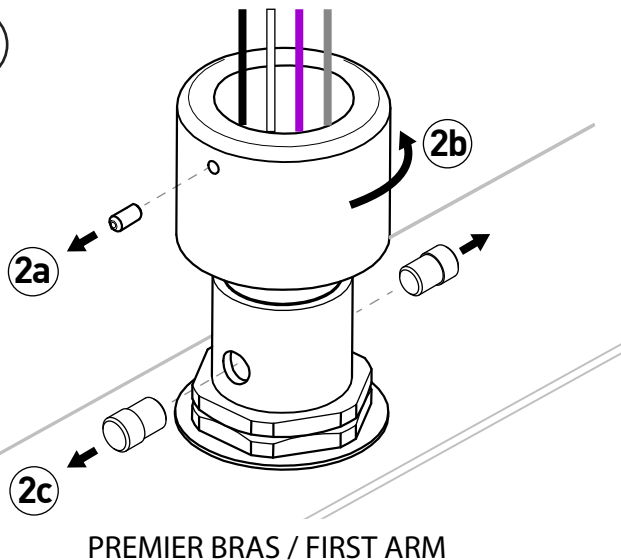

3

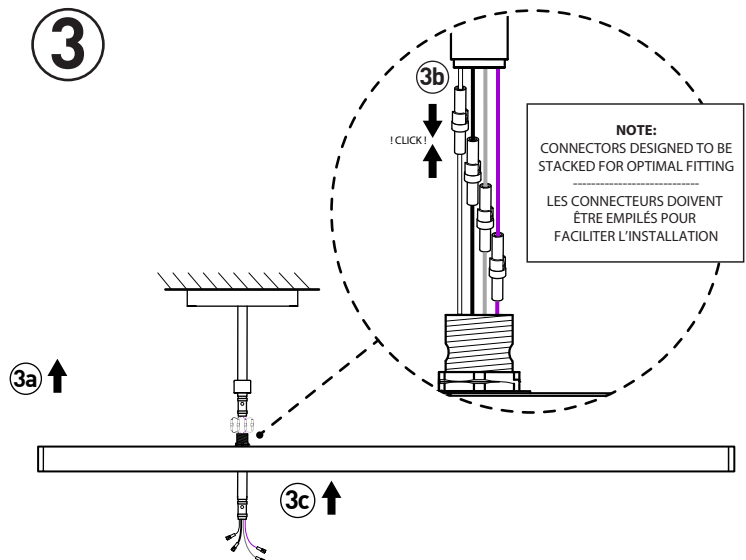

INSTALLATION STEPS

1a - CANOPY CONNECTIONS 120-277V: WHITE+, BLACK-
1a - CANOPY CONNECTIONS 0-10V (DIMMER): PURPLE DIM+, GREY DIM-
1b - ATTACH CANOPY MOUNTING PLATE WITH 8 SCREWS AND ANCHORS (NOT INCLUDED)
1c - ATTACH CANOPY

2a - REMOVE SET SCREW
2b - UNSCREW CAP
2c - REMOVE POSITIONING PINS

3a - SLIDE CAP UP STEM
3b - FIRST ARM CONNECTIONS 120-277V: WHITE+, BLACK-
3b - FIRST ARM CONNECTIONS 0-10V (DIMMER): PURPLE DIM+, GREY DIM-
3c - LIFT FIRST ARM INTO POSITION

CONTINUED ON NEXT PAGE

ÉTAPES D'INSTALLATION

1a - BRANCHEMENT AU PAVILLON: 120-277V: BLANC+, NOIR-
1a - BRANCHEMENT AU PAVILLON: 0-10V (GRADATEUR): MAUVE DIM+, GRIS DIM-
1b - FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE DU PAVILLON AVEC DES ANCRAGES ET 8 VIS
1c - FIXER LE PAVILLON





2a - RETIRER LA VIS DE SÉCURITÉ
2b - DÉVISSEUR LE CAPUCHON
2c - RETIRER LES GOUPILLES

3a - SOULERVER LA CAPUCHON SUR LA TIGE
3b - BRANCHEMENT DU PREMIER BRAS: 120-277V: BLANC+, NOIR-
3b - BRANCHEMENT DU PREMIER BRAS: 0-10V (GRADATEUR): MAUVE DIM+, GRIS DIM-
3c - POSITIONNER LE PREMIER BRAS

CONTINUE À LA PAGE SUIVANTE

INSTALLATION MAINTENANCE

Pendant with Stem Suspension avec Tige

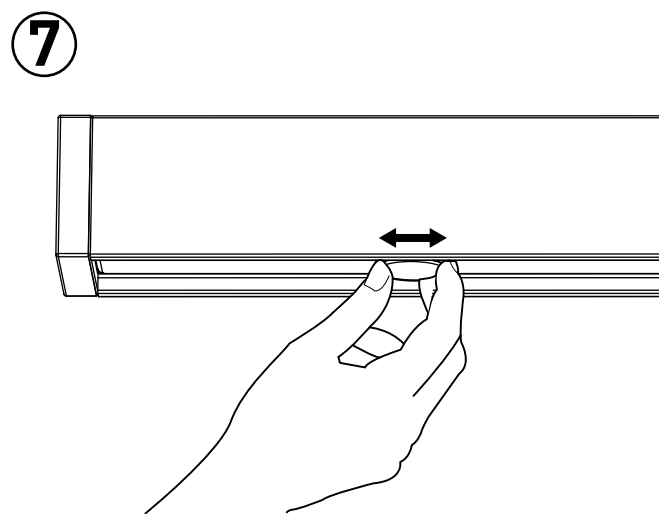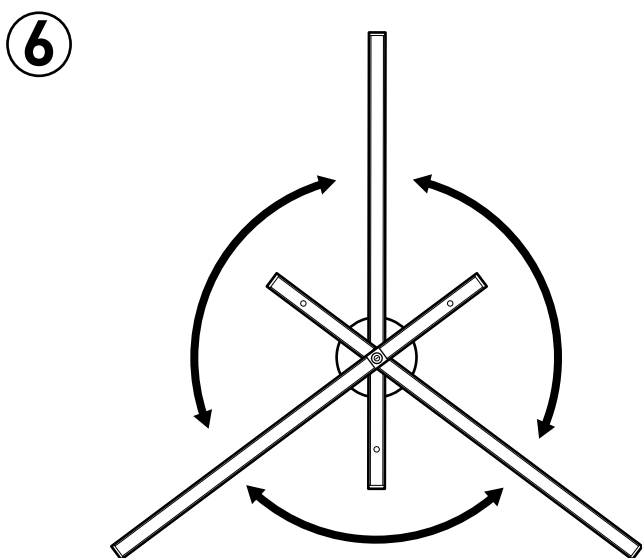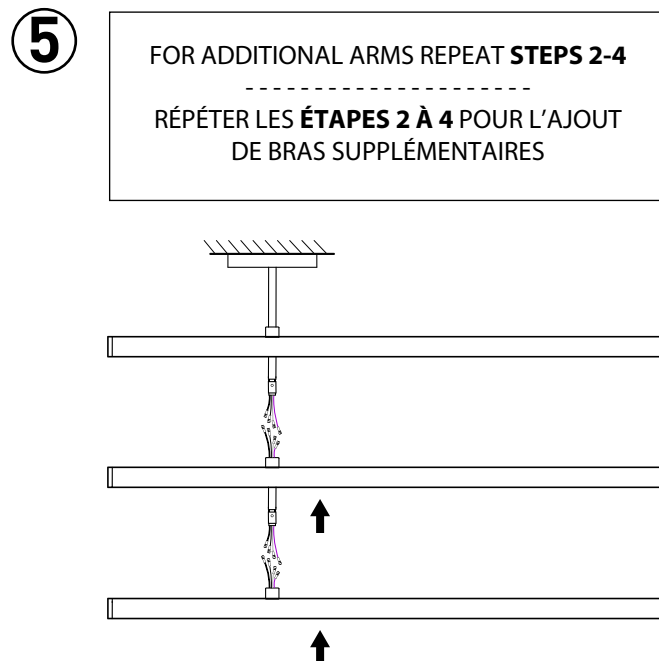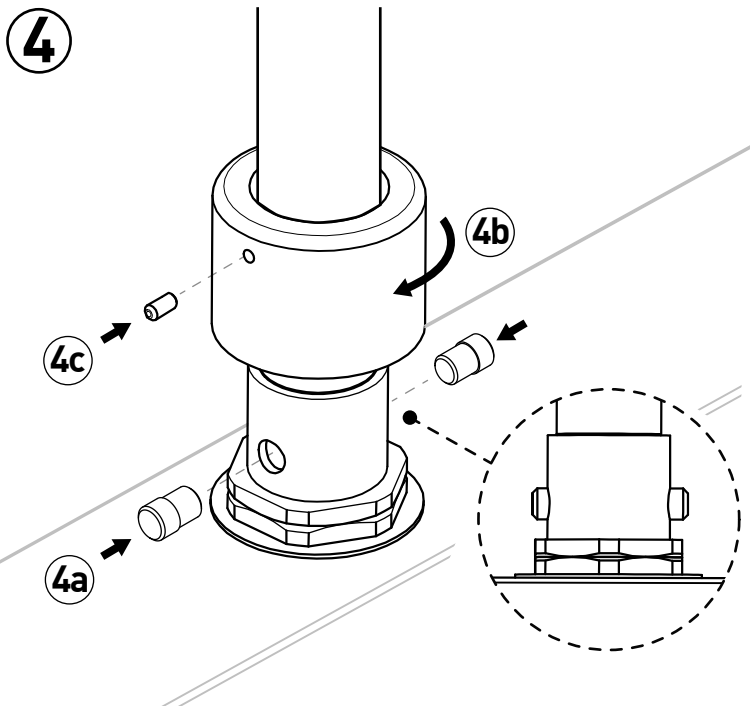

INSTALLATION STEPS

- 4a - INSERT POSITIONING PINS
- 4b - SCREW DOWN CAP
- 4c - SECURE WITH SET SCREW

5 - FOR ADDITIONAL ARMS REPEAT STEPS 2-4

6 - ROTATE ARMS TO DESIRED POSITION

7 - UNSCREW BALANCE KNOB AND SLIDE TO ADJUST BALANCE. TIGHTEN IN PLACE.

ÉTAPES D'INSTALLATION

- 4a - INSÉRER LES GOUPILLES
- 4b - VISSER LE CAPUCHON
- 4c - SÉCURISER À L'AIDE DE LA VIS DE PRESSION

5 - RÉPÉTER LES ÉTAPES 2 À 4 POUR L'AJOUT DE BRAS SUPPLÉMENTAIRES

6 - TOURNER LE BRAS À LA POSITION DÉSIRÉE

7 - DÉVISSER ET DÉPLACER LE BOUTON POUR ÉQUILIBRER. SÉRER EN POSITION.