


Roughing-In Guide

Oval Acrylic Bath


K-1147

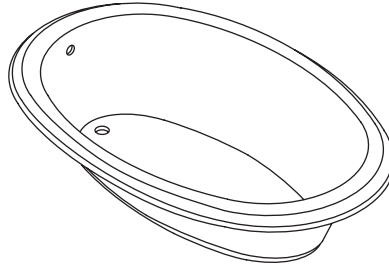

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

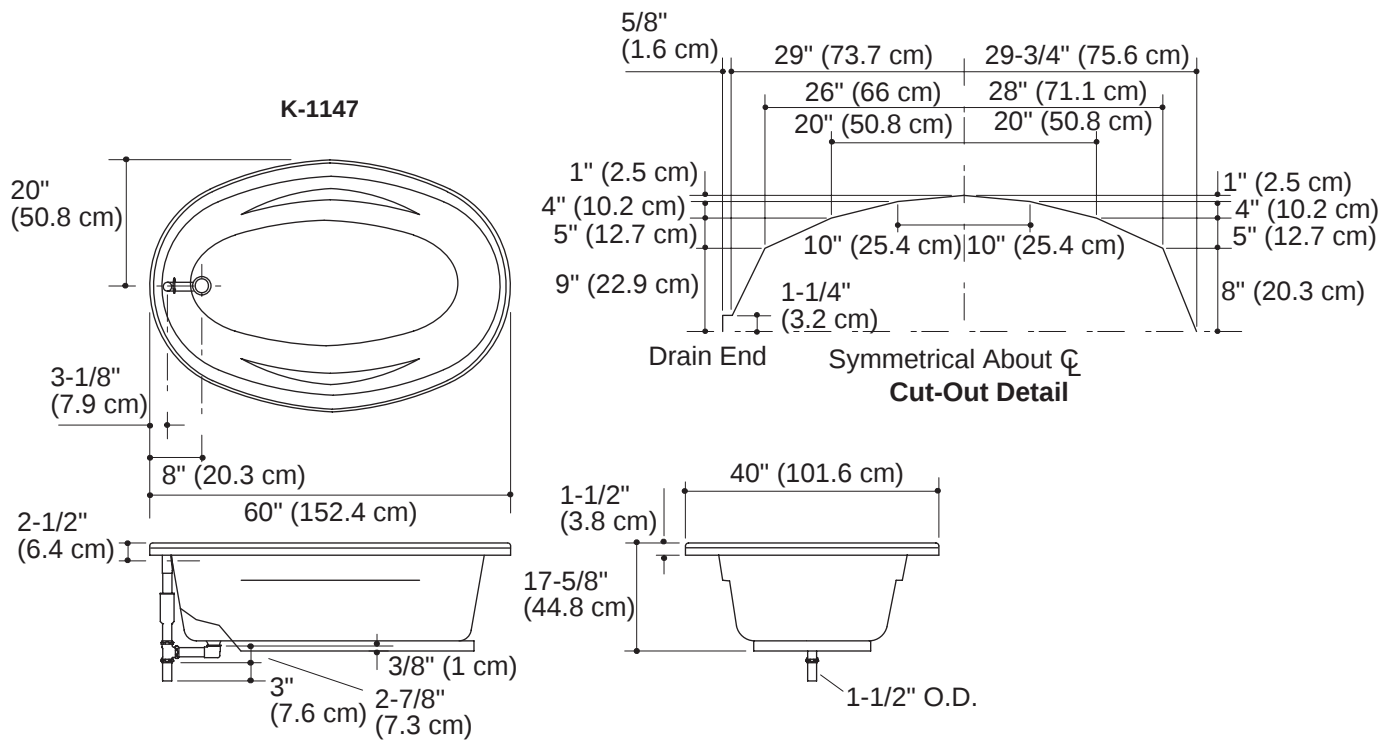

Product Information

Drop-in rim style		K-1147	shown
Fixture*:	basin area	top area	weight
Bathing well	46" (116.8 cm) x 19" (48.3 cm)	55" (139.7 cm) x 29" (73.7 cm)	46 lbs. (20.9 kg)
	water depth	capacity	
To overflow	14" (35.6 cm)	54 gal. (204.4 L)	
* Approximate measurements for comparison only.			
Included Components:			
Cutout template			114859-7

Notes

Install this product according to the installation guide.


Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 80 lbs./square foot (390 kg/square meter) loading.

No change in measurements is required if the unit is connected with the K-11677 or K-11677M drain as illustrated.

This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.

Guide de la Pomperie Brute

Baignoire en Acrylique Ovale

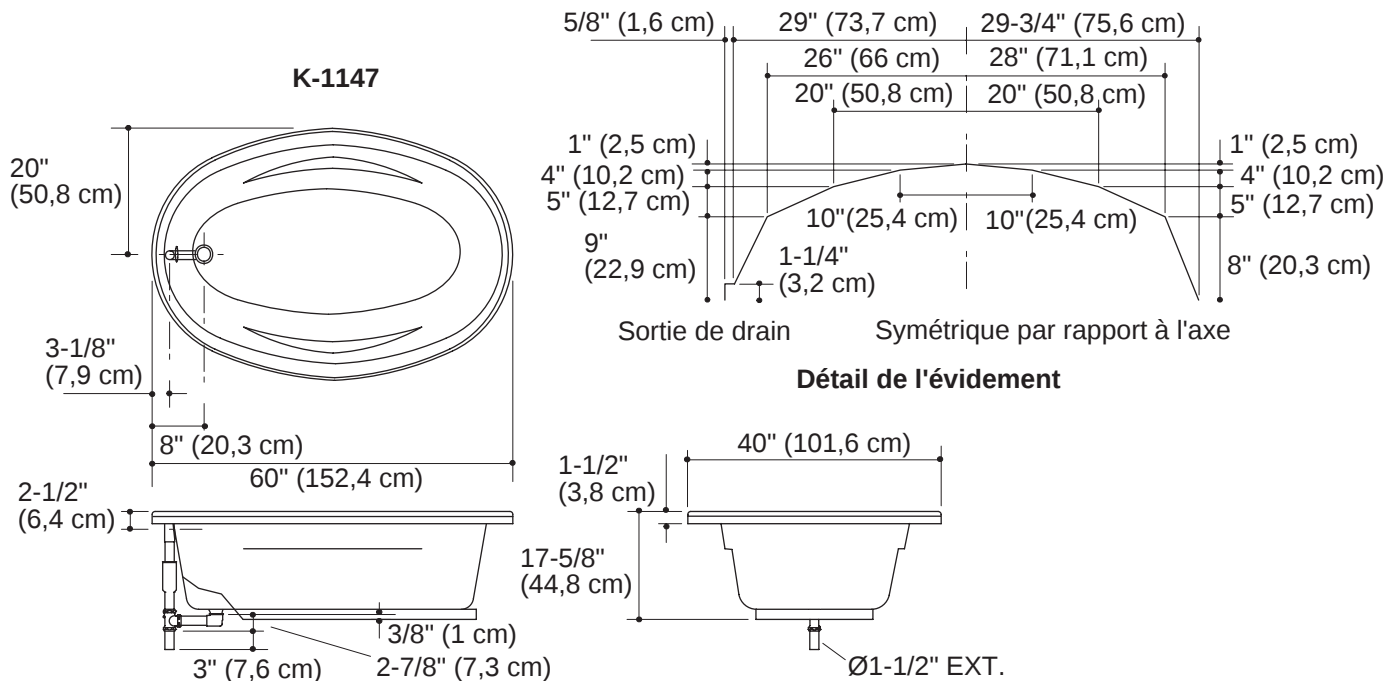

Information sur le Produit

Rebord d'un style pour installation encastrée		K-1147	illustré
Appareil* :	espace de la cuve	espace supérieur	poids
Cuve de la baignoire	46" (116,8 cm) x 19" (48,3 cm)	55" (139,7 cm) x 29" (73,7 cm)	46 lbs. (20,9 Kg)
	profondeur de l'eau	capacité	
Au trop plein	14" (35,6 cm)	54 gal. (204.4 L)	
* Mesures approximatives pour comparaison seulement.			
Composants Inclus :			
Plan de la découpe			114859-7

Remarques

Installez ce produit selon le Guide de l'Installation.

Le support du sol sous la Baignoire à Hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 80 lbs./pi carré (390 Kg/m²).

La tuyauterie d'aspiration se prolonge de 1" (2,5 cm) au delà de l'arête du rebord. La base de la pompe se prolonge de 1-1/8" (2,9 cm) par rapport à l'arête du rebord. Modifiez le cadre au besoin.

Pas de changement des mesures sont nécessaires si l'appareil est connecté avec le drain K-1167 ou K-11677M comme illustré.

La pompe doit être repositionnée à l'emplacement correspondant au moment de l'installation. Prévoir un dégagement suffisant.


Deux panneaux d'un accès minimal sont nécessaires comme illustré. Ils doivent être de 20" (50,8 cm) de large et de 15" (38,1 cm) de haut.

Un panneaux d'un accès minimal est nécessaire comme illustré. Il doit être de 20" (50,8 cm) de large et de 15" (38,1 cm) de haut. Le panneau d'accès devrait se situer du côté de la pompe.

Les dimensions de la baignoire sont nominales et conformes aux tolérances données par la norme Standard ANSI Z124.1.

Diagrama de Instalación

Bañera acrílica ovalada

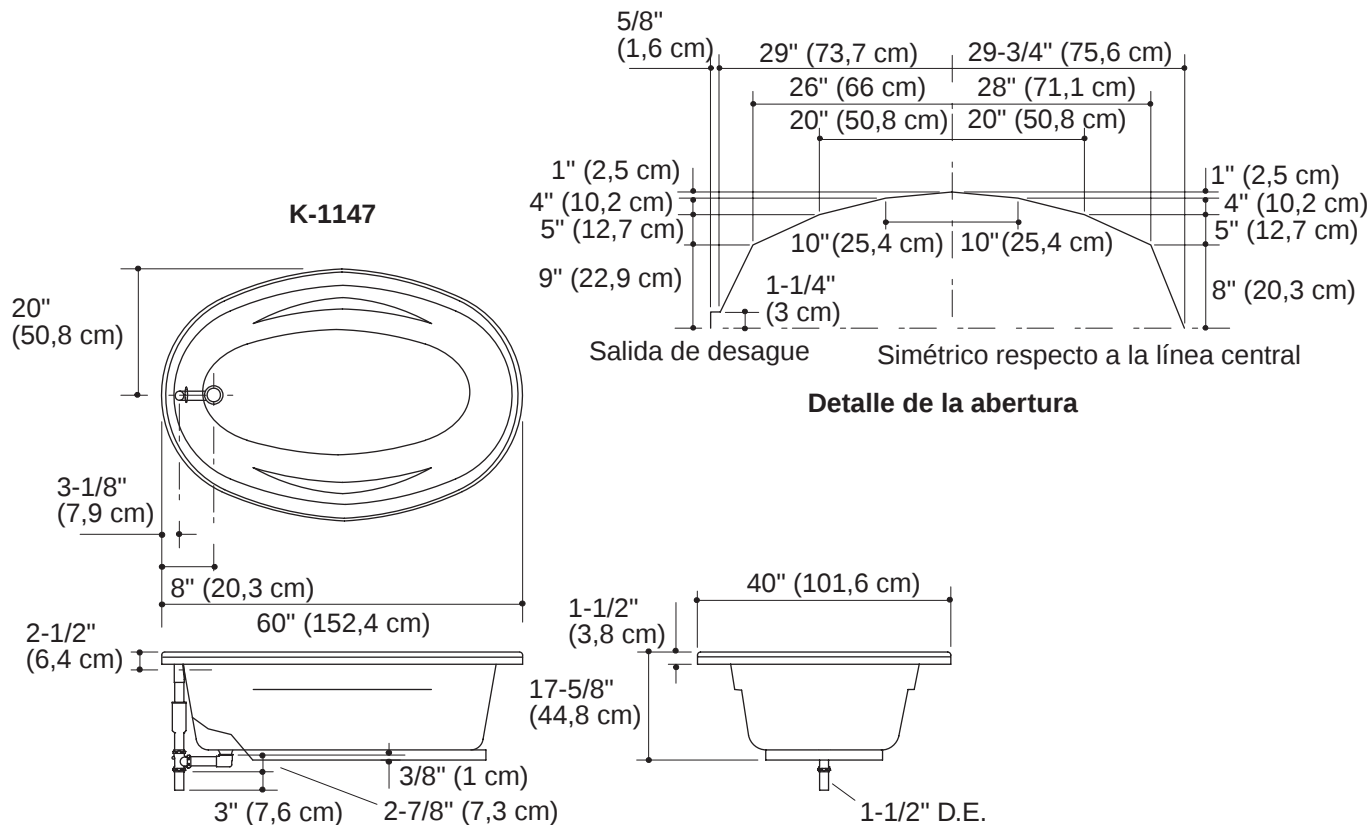

Información sobre el producto

Estilo de reborde en modelos empotrados		K-1147	ilustrado
Aparato sanitario*:	área de la pileta	área superior	peso
Área de la bañera	46" (116,8 cm) x 19" (48,3 cm)	55" (139,7 cm) x 29" (73,7 cm)	46 libras (20,9 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	14" (35,6 cm)	54 galones (204,4 L)	
* Dimensiones aproximadas sólo para comparar.			
Componentes incluidos:			
Plantilla de la abertura		114859-7	

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder sostener una carga mínima de 80 libras/pies cuadrados (390 kg/m²).

La línea de succión sobresale 1" (2,5 cm) del reborde. La base de la bomba sobresale 1-1/8" (2,9 cm) del reborde. Modifique la estructura según sea necesario.

No es necesario cambiar las medidas si la unidad está conectada

con el desagüe K-11677 o K-11677M como se ilustra.

La bomba se debe volver a colocar en la posición prevista durante la instalación. Deje el espacio libre adecuado.

Son necesarios dos paneles de acceso mínimo, tal como se ilustra. Estos deben tener 20" (50,8 cm) de ancho y 15" (38,1 cm) de alto.

Es necesario un panel de acceso mínimo, tal como se ilustra. Éste debe tener 20" (50,8 cm) de ancho y 15" (38,1 cm) de alto. Coloque el panel de acceso en el lugar de la bomba.

Este aparato sanitario cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.